

LiveSuit 用戶指南

V1.02
2010-03-10

目錄


1. 軟體概述.....	3
1.1. 軟體安裝.....	3
1.2. 基本功能.....	4
1.3. 軟體介面.....	4
1.3.1. 按鈕.....	4
1.3.2. 標籤.....	5
1.3.3. 檔路徑.....	5
1.3.4. 進度條.....	5
2. 固件升級.....	6
2.1. 升級操作步驟.....	6
2.2. 網路同步.....	6
3. 幫助系統.....	7
3.1. 用戶指南.....	7
3.2. FAQ.....	7
附錄：USB驅動程式安裝.....	8

1. 軟體概述


1.1. 軟體安裝

安裝步驟

1 取得 LiveSuit 安裝檔 LiveSuitPack100_ex.exe，存放在 D:\test 目錄下，如下圖所示

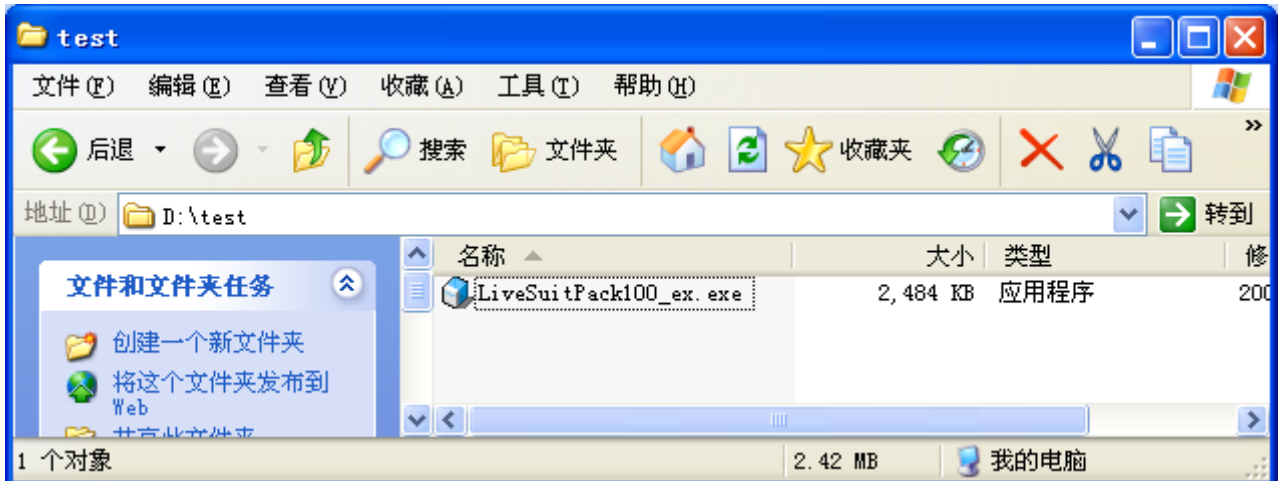

2 雙擊安裝檔 LiveSuitPack100_ex.exe，它會在當前目錄下自動安裝 LiveSuit 軟體，如下圖所示

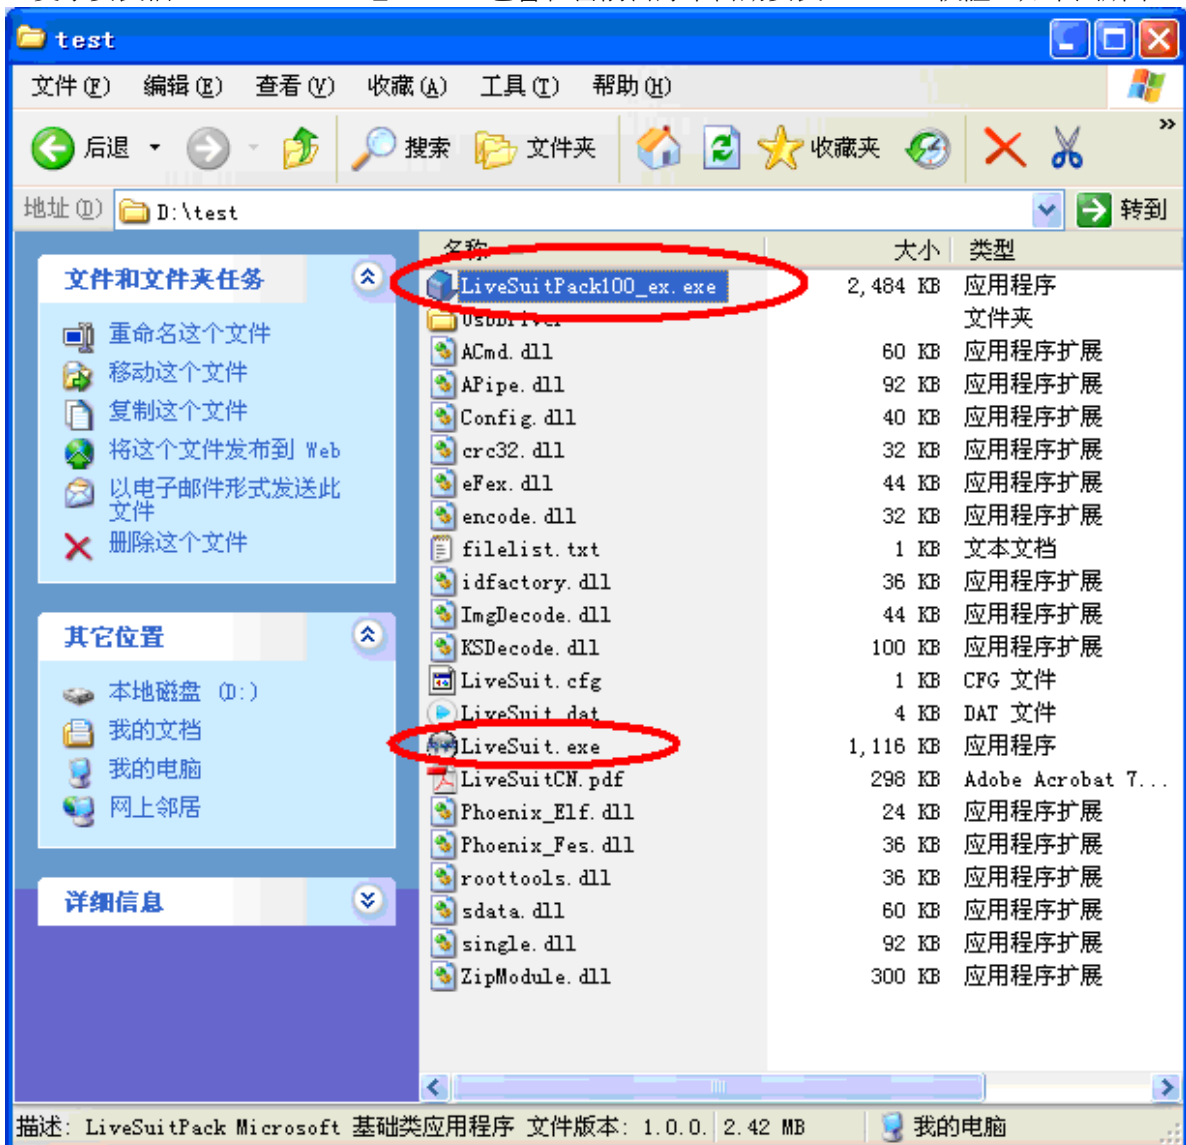

3 我們可以看到在該目錄下有一個 LiveSuit.exe 檔，它就是 LiveSuit 軟體

4 滑鼠雙擊 LiveSuit.exe，LiveSuit 軟體運行起來，如下圖所示



注意：

請將 LiveSuit 安裝在硬碟上的一個目錄下，最好不要在 U 盤等移動存儲設備中安裝 LiveSuit 軟體。

1.2.基本功能

- 1 設備資訊查詢及備份
- 2 設備固件系統升級
- 3 LiveSuit 軟體升級(視網路及伺服器情況)

1.3.軟體介面



圖 1 軟體介面

1.3.1. 按鈕

選擇固件：單擊該按鈕可以讓用戶選擇需要用於升級的固件

系統升級：在插入設備，並識別為 u 盤後，單擊該按鈕進行系統固件升級

網路同步：在用戶具備網路通信功能的情況下，單擊該按鈕進行 LiveSuit 軟體的網路升級

用戶指南：單擊該按鈕打開幫助文檔

退出：單擊該按鈕 LiveSuit 結束並退出，在進行固件升級或設備查詢的過程中不要單擊該按鈕

最小化：單擊該按鈕後 LiveSuit 進入系統託盤模式

X：單擊該按鈕後 LiveSuit 進入系統託盤模式

1.3.2. 標籤

固件：該標籤右側的是檔路徑的標記框

進度：該標籤右側是顯示升級進度的進度條

歡迎使用 LiveSuit：顯示當前系統運行的情況以及結果，會動態變化

1.3.3. 檔路徑

顯示用戶選擇的固件檔路徑

1.3.4. 進度條

指示當前升級的進度

2. 固件升級

2.1. 升級操作步驟

- 1 運行 LiveSuit 軟體
- 2 選擇固件包檔(*.img)
- 3 插入待升級的設備(一次只能插入一個設備)
- 4 單擊"系統升級"，開始進行升級。
- 5 中途需要兩次安裝 usb 驅動程式,選擇 LiveSuit 所在目錄下 usbDriver 目錄下的 usbdrv.inf 即可 (具體請參考附錄 USB 驅動程式安裝)
- 6 升級成功，拔出設備重定即可。
- 7 升級失敗，請拔出設備，重定設備後再插入設備繼續再升級。
- 8 多次升級失敗，請與經銷商聯繫。

注意：

不要中途單擊"網路同步","退出"等按鈕

2.2. 網路同步

- 1 運行 LiveSuit 軟體
- 2 單擊"網路同步"按鈕進行 LiveSuit 軟體升級。(注意：用戶必須能夠訪問網路)

注意：

網路同步的時候不要進行"系統升級","退出"等操作.

3. 幫助系統

3.1. 用戶指南


- 1 單擊"用戶指南",打開幫助文檔。

3.2.FAQ


- 1 提示"沒有找到設備"，一般是沒有把設備插入主機，或者剛剛插入設備，等待一會再試
- 2 系統升級之前最好備份設備中的資料到其他可靠的存儲設備中。
- 3 系統升級過程可能導致用戶資料檔案丟失，升級之前請先進行資料備份.
- 4 新版本的固件請從廠家獲取，不要隨意從網路下載來路不明的固件檔。
- 5 其他問題請與經銷商聯繫

附錄：USB 驅動程式安裝


若 PC 機未安裝過 USB 設備的驅動，此時會要求安裝驅動，如下圖所示。

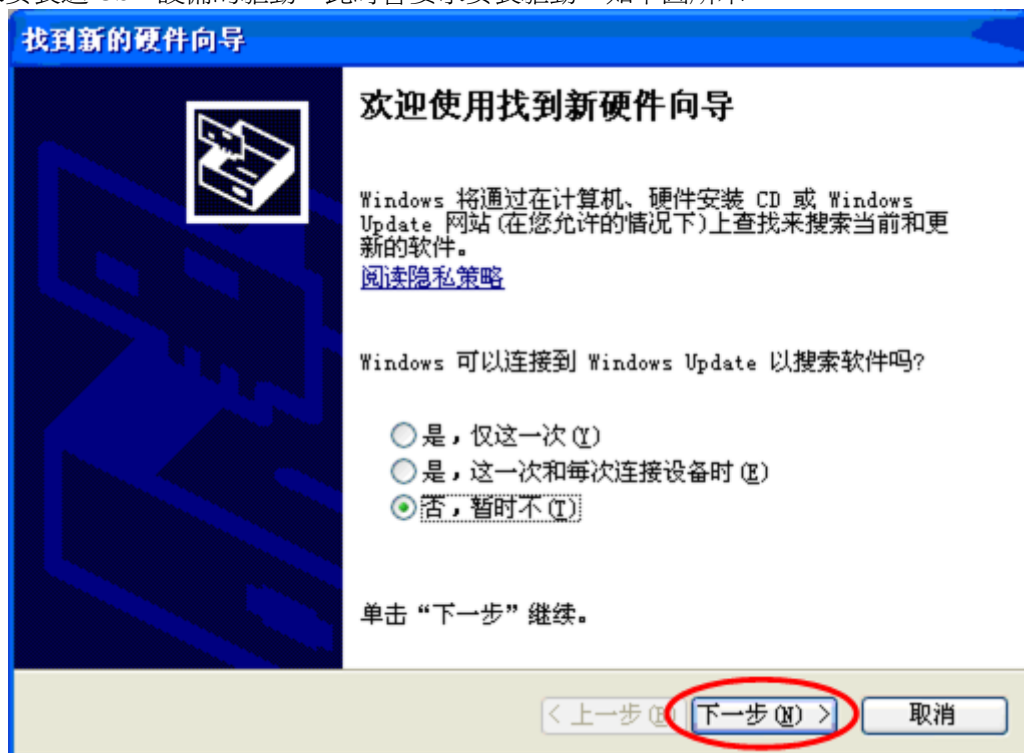

選擇“否，暫時不 (T)”，點擊“下一步”，進入下圖所示介面。

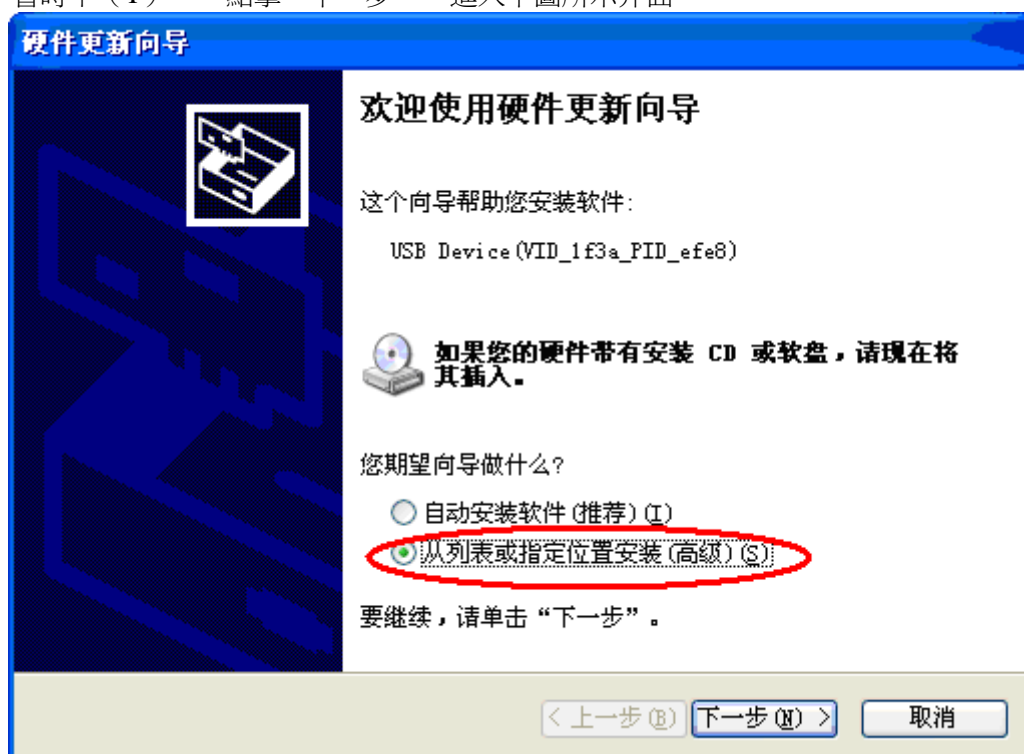


選擇“從列表或指定位置安裝（高級）”，點擊“下一步”，進入下圖介面。

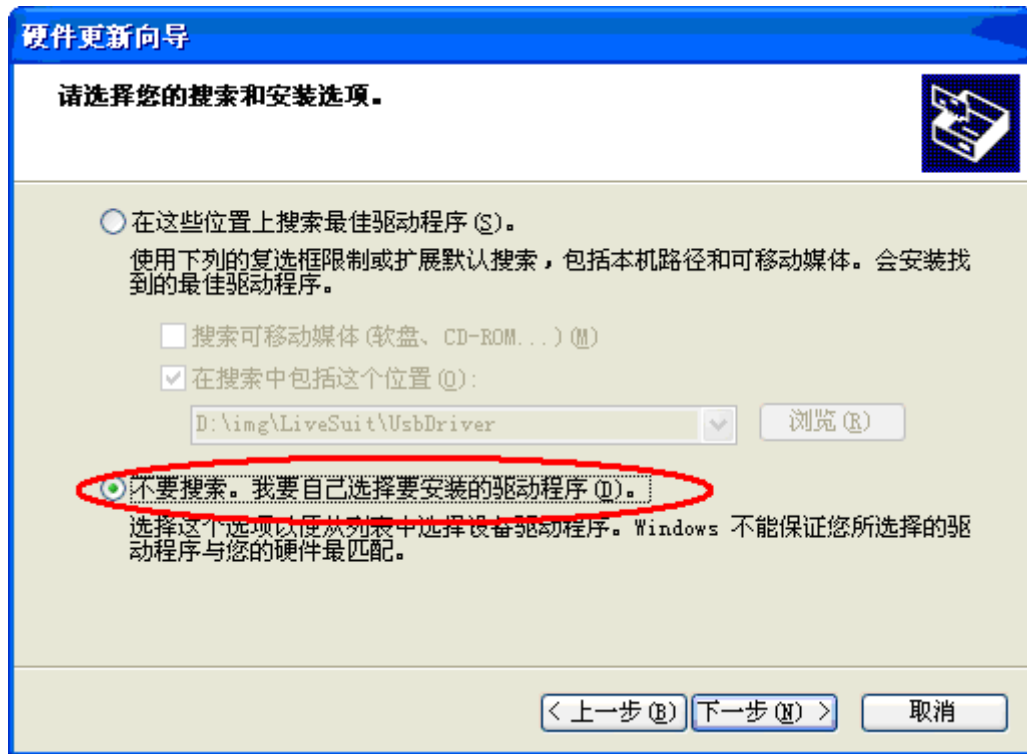


點擊“下一步”，然後點擊“從磁片安裝”。如圖下圖所示




單擊“流覽”，進入下圖介面。

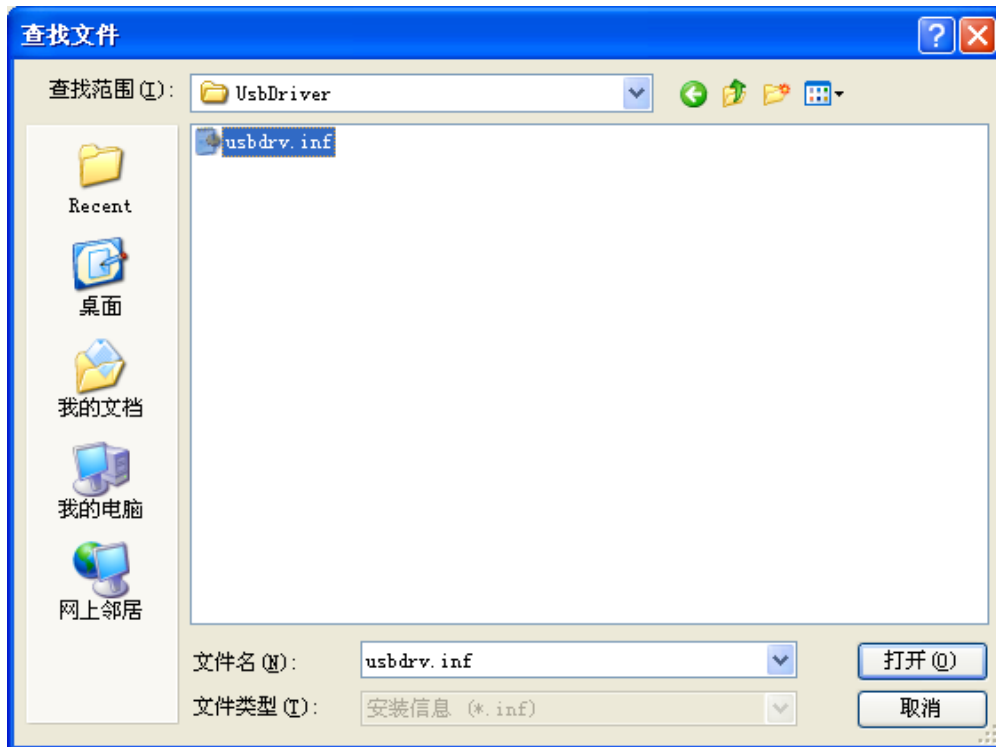

選擇 usbDriver 目錄下 usbdrv.inf 文件，然後單擊“打開”，進入下圖介面

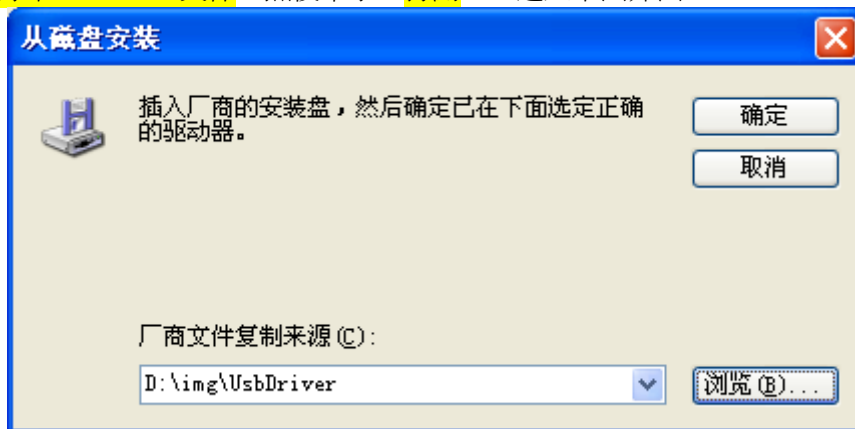

單擊“確定”，進入下圖介面

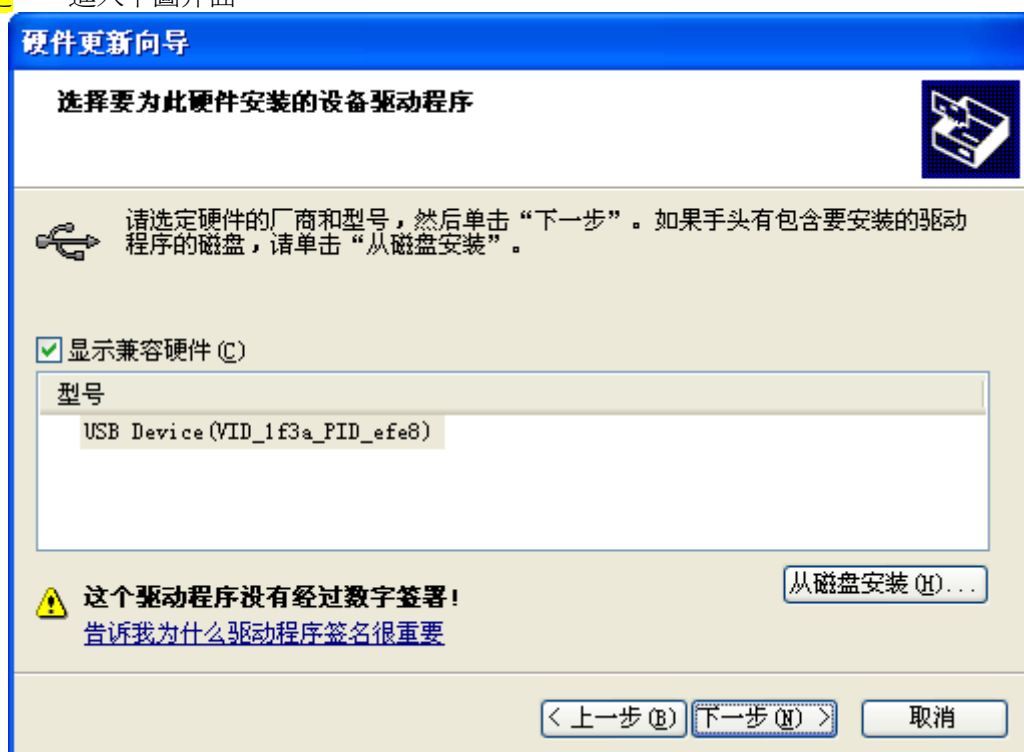

單擊“**下一步**”，進入下圖介面



安裝完成以後進入下圖介面。



點擊“**完成**”。至此 USB 驅動安裝完成。